


PC1000

Adım Kontrol Cihazı KULLANIM KILAVUZU

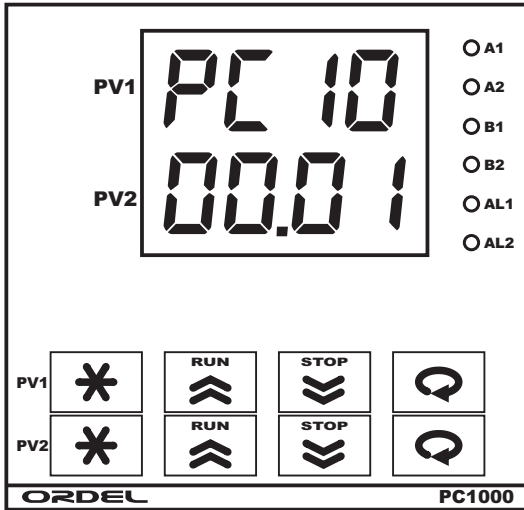

ORDEL



- Cihazı kullanmadan bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzdaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
- Bu cihaz endüstriyel işletmelerde, eğitimli kişiler tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir, güvenlik gereği ev ve benzeri yerlerde kullanılması uygun değildir.
- Bu cihazı yanıcı ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Kontak noktalarında oluşabilecek elektrik arkından dolayı patlama veya yangına sebep olabilir.
- Cihaz içerisine sıvı maddeler ve metal parçaların girmesi mutlaka engellenmelidir. Aksi durumda yangın ve elektrik çarpması gibi kazalara sebep olabilir.
- Cihaz üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlar kullanıcı tarafından dışarıdan bağlanmış olmalıdır.
- Cihazın bozulması durumunda, bulunduğu sistemde oluşabilecek kaza ve zararları engellemek için harici önlemler alınmalıdır.
- Sensör ve sinyal kablolarının güç kablolarından veya anahtarlama çalıştırılan endüktif yük kablolarından uzak olması sağlanmalı veya elektriksel olarak etkilenmesi önlenmelidir.
- Cihaz bağlantıları yapılmadan önce ürün koduna bakılarak, besleme geriliminin kullanılacağı yere uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaz ile ilgili bağlantıları bağlantı şemasına uygun olarak yapmadan önce cihaza enerji vermeyin ve cihaz enerjili iken terminallere dokunmayın.
- Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyonu her sisteme uygun değildir, kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyacına göre mutlaka değiştirilmelidir.
- Cihazın bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın, cihazın tamirati yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.

AÇIKLAMA	Sayfa No:
Uyarılar	2
İçindekiler	3
Cihazın Tanımı	4
Kullanıma Hazırlık Aşamaları	5
Bağlantı Şeması	6
Ürün Kodu	10
Teknik Özellikler	11
Sıcaklık Sensörleri	12
Gösterge ve Tuş Fonksiyonları	13
Konfigürasyon	16
Konfigürasyon Sayfası Parametreleri	18
Program Oluşturma	32
Program Sayfası Parametreleri	33
Operatör Sayfası	32
Operatör Sayfası Parametreleri	36
Auto-Tune İşlemi	39
Çalışma Modları	40
Uzaktan Set Değeri Belirleme	41
Motorlu Oransal Vana Kontrolü	42
Programların Yürütülmesi	43
Seri İletişim	45
Konfigürasyon Klavuzu	49
Notlar	51

PC1000 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok proses değişkeninin ölçümü ve kontrolü amacı ile tasarlanmış, tamamen modüler ve her modülü müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardır. Tasarım aşamasında uluslararası standartlara uyum, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı temel alınmıştır. Bu nedenle birçok sektörde çok farklı kontroller için rahatlıkla kullanılabilen ergonomik cihazlardır.

2 Adet 4 Digid Nümerik Gösterge
6 Adet LED Gösterge
2 Adet Transmitter Besleme Çıkışı (24Vdc)
2 Adet Üniversal Sensör Girişi (TC, RT, mA, mV, V)
2 Adet Yardımcı Analog giriş (0/4-20mA)
2 Adet Potansiyometre Girişi (100-1500 Ω)
4 Adet Sayısal Giriş (15V)
2 Adet RS485 İletişim Birimi
2 Adet Analog Çıkış (0/4-20mA, 0/2-10V)
4 Adet Röle veya Lojik Çıkış (24V)
100-240Vac Üniversal veya 24Vac/dc Besleme
Giriş/Çıkış Modülleri Arası İzolasyon

800 Adım, 100 Program Adım Kontrol
Adımlarda Röle Konumlarını Programlama İmkânı
7 Farklı Enerji Kesinti davranışı
Pozisyon Geri-Beslemeli Oransal Vana Kontrolü
Geri-Beslemesiz Oransal Vana Kontrolü (Yüzer Kontrol)
PID Isıtma / Soğutma
Auto-Tuning (PID parametrelerinin otomatik ayarı)
Otomatik / Manüel / Programlı Çalışma Modları
Bumpless Transfer Özelliği
Sensör Arıza Tespiti
Remote Set Point (Uzaktan set değeri belirleme)
8 Adet Seçmeli Set Noktası
Rampa Fonksiyonu
Retransmisyon (Proses ve Set değeri için)
18 Farklı Röle Fonksiyonu
ON/OFF, P, PI, PD, PID Kontrol
Lineer ve Zaman-Oransal Kontrol Çıkışı
100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi
Standart MODBUS RTU İletişim Protokolü
Master-Slave, Cascade Kontrol Uygulamaları


Cihazı kullanmaya baŐlamadan önce bu kullanım klavuzunun dan yararlanarak aŐağıdaki iŐlemleri sırası ile yapınız.

- PC1000 Model cihazlar tamamen modüler cihazlardır bu nedenle cihazı kullanılmaya baŐlanmadan önce ürün koduna bakarak besleme geriliminin ve giriş çıkıŐ modullerinin uygun olup olmadığı kontrol ediniz.
- Cihazın diđer baėlantılarını yapmadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve konfigürasyon sayfasına girerek sisteminize en uygun konfigürasyonu yapınız.
- Cihaz uygun bir şekilde konfigüre edildikten sonra program sayfasına giriniz ve istediėiniz programları oluŐturunuz.
- Alarm olarak seçtiėiniz rölelerin operatör sayfasındaki set deėerlerini ve histerezislerini ayarlayınız.
- Cihazın enerjisini kesiniz ve baėlantı Őemasına göre diđer baėlantıları yapınız.
- Kontrol edilecek sistemi çalıŐmaya hazır hale getiriniz ve sisteme cihaz ile birlikte tekrar enerji veriniz.
- Cihazın kontrol çıkıŐları PID olarak çalıŐacak ise ve PID parametrelerini manuel olarak girmediyseniz, bu parametreleri cihazın kendisinin hesaplaması için Auto-Tune iŐlemi yapınız.
- Auto-Tune iŐlemi ile bulunan PID parametrelerinin doėruluėundan emin olmak için cihaza yeni bir set deėeri giriniz ve çalıŐmasını izleyiniz.
- Kullanacaėınız diđer çalıŐma modlarına geçerek cihazın tüm fonksiyonlarını kontrol ediniz.
- Son olarak yetkisiz kiŐilerin müdahalelerini engellemek üzere yine konfigürasyon sayfasına girerek güvenlik ile ilgili parametreleri ayarlayınız ve Proses-Ekranına dönünüz.

Bu kullanım klavuzu yukarıdaki iŐlem sırasına göre hazırlanmıŐtır. Bu iŐlemlerin nasıl yapılacağı ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiŐtir.

ALU	"A" (PV1) modülüne bağlı Lojik Giriş yada RS485 bağlantı uçları.
BLU	"B" (PV2) modülüne bağlı Lojik Giriş yada RS485 bağlantı uçları.
AO	"A" (PV1) girişine bağlı Analog Çıkış modülü. (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "o 1F" parametreleri ile
BO	"B" (PV2) girişine bağlı Analog Çıkış modülü. (Bu modüllerin içeriği ürün kodu ile, fonksiyonları ise konfigürasyon sayfasındaki "o 2F" parametreleri ile
AR1, AR2	"A" modülü (PV1) girişine bağlı "r 1F, r 2F" Röle Çıkış modülleri.
BR3, BR4	"B" modülü (PV2) girişine bağlı "r 3F, r 4F" Röle Çıkış modülleri.
PS	Besleme gerilimi girişi (Besleme gerilimi ürün kodu ile belirlenir).


TC Girişi
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)

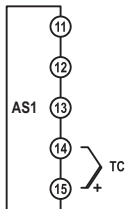


Akım Girişi (mA)



Yrd. Akım Girişi (mA)




Oransal Geribesleme Bağlantısı
(100 - 1500Ω)

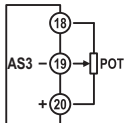

Röle Çıkışları *



RT Girişi (3 Telli)




Gerilim Girişi (V)




RS-485 İletişim Bağlantısı *
(MODBUS - RTU)




SSR Çıkışları *

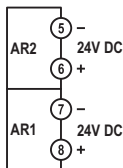

RT Girişi (2 Telli)



Transmitter Besleme
(24Vdc/30mA)




Analog Çıkış *
(0-20mA/0-10V)



İki telli bağlantıda
14 ve 15 numaralı
klemensler kısa devre
edilmelidir.

* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.


TC Girişi
(B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)

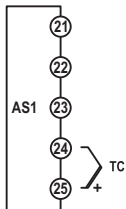


Akım Girişi (mA)




Yrd. Akım Girişi (mA)




Oransal Geribesleme Bağlantısı
(100 - 1500Ω)

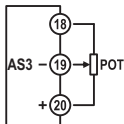

Röle Çıkışları *



RT Girişi (3 Telli)




Gerilim Girişi (V)




RS-485 İletişim Bağlantısı *
(MODBUS - RTU)




SSR Çıkışları *

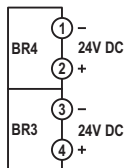

RT Girişi (2 Telli)



Transmitter Besleme
(24Vdc/30mA)



Analog Çıkış *
(0-20mA/0-10V)



Lojik Giriş Bağlantısı *



İki telli bağlantıda
24 ve 25 numaralı
klemensler kısa devre
edilmelidir.

* Opsiyoneldir. Lütfen Cihaz Tip Etiketine bakınız.


PC1000 -



Röle çıkış modülleri ürün kodunda kontak veya lojik çıkış olarak kodlanabilir, fakat bu kullanım klavuzunda bu çıkışlardan bahsederken sadece röle ifadesi kullanılmıştır.

Besleme Gerilimi (PS)	100-240Vac/dc : +%10 -%15	24Vac/dc : +%10 -%20	
Güç Tüketimi	6W,10VA		
Üniversal Sensör Girişi (AS1-BS1)	Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U		
	İki Telli Transmitter : 4-20mA		
	Rezistans Termometre : PT100		
	Akım : 0/4-20mA		
	Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V		
Yardımcı Analog Giriş (AS2-BS2)	0/4-20mA		
Potansiyometre Girişi (AS3-BS3)	100-1500Ω		
Transmitter Besleme (TX)	24Vdc (I _{sc} = 30mA)		
Analog Giriş Empedansları	Termokupl, mV : 10MΩ		
	Akım : 10Ω		
	Gerilim : 1MΩ		
Analog Çıkışlar (AO,BO)	Akım : 0/4-20mA (RL ≤ 500Ω)	Gerilim : 0/2-10V (RL ≥ 1MΩ)	
Röle Çıkışları (R1,R2,R3,R4)	Kontak : 250Vac, 5A	Lojik Çıkış : 24Vdc, 20mA	
Kontak Ömrü	Yüksüz : 10.000.000 anahtarlama		
	250V, 5A Rezistif Yükte : 100.000 anahtarlama		
Hafıza	100 yıl, 100.000 yenileme		
Doğruluk	+/- %0.2		
Örnekleme Zamanı	100ms		
Ortam Sıcaklığı	Çalışma : -10...+55C	Depolama : -20...+65C	
Koruma Sınıfı	Ön Panel : IP54	Gövde : IP20	
Ölçüler	Genişlik : 96mm	Yükseklik : 96mm	Derinlik : 110mm
Pano kesim ölçüleri	92+/-0,5 mm x 92+/-0,5 mm		
Ağırlık	430gr		

Sensor Tipi	Standart	Sıcaklık Aralığı	
		(°C)	(°F)
Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)	IEC584-1	60, 1820	140, 3308
Type-E Termokupl (Cr-Const)	IEC584-1	-200, 840	-328, 1544
Type-J Termokupl (Fe-Const)	IEC584-1	-200, 1120	-328, 1562
Type-K Termokupl (NiCr-Ni)	IEC584-1	-200, 1360	-328, 2480
Type-L Termokupl (Fe-Const)	DIN43710	-200, 900	-328, 1652
Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)	IEC584-1	-200, 1300	-328, 2372
Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)	IEC584-1	-40, 1760	104, 3200
Type-T Termokupl (Cu-Const)	IEC584-1	-200, 400	-328, 752
Type-U Termokupl (Cu-Const)	DIN43710	-200, 600	-328, 1112
Pt-100 Rezistans Termometre	IEC751	-200, 840	-328, 1544

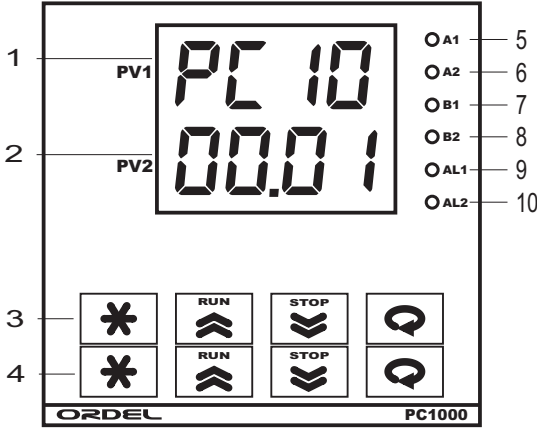**PROSES-EKRANI:**

Cihaz enerji verildiğinde, gestergelerde 2 saniye kadar program versiyonu görüntüledikten sonra "PV1" göstergesinde A modülü ölçülen proses değeri veya hata mesajı, "PV2" göstergesinde ise B modülü proses değeri veya hata mesajı görüntülenir. Bu ekran **Proses-Ekrani** olarak adlandırılır. Normal çalışma sırasında sürekli olarak bu ekran kullanılır.





1	PV1 GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında PV1 girişine bağlı proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
2	PV2 GÖSTERGESİ	Proses-Ekranında PV2 girişine bağlı proses değerini veya hata mesajlarını, diğer ekranlarda parametre ismini gösterir.
3	PV1 AYAR TUŞLARI	A Modülünü ayarlamak için kullanılan tuşlar.
4	PV2 AYAR TUŞLARI	B Modülünü ayarlamak için kullanılan tuşlar.
5	A1 LEDİ	A modülüne ait "AR1" Röle modülü enerjili iken yanar.
6	A2 LEDİ	A modülüne ait "AR2" Röle modülü enerjili iken yanar.
7	B3 LEDİ	B modülüne ait "BR3" Röle modülü enerjili iken yanar.
8	B4 LEDİ	B modülüne ait "BR4" Röle modülü enerjili iken yanar.
9	AL1 LEDİ	Bu modelde kullanılmıyor.
10	AL2 LEDİ	Bu modelde kullanılmıyor.

ALFABETİK KARAKTERLERİN GÖSTERİMİ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	b	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
n	o	P	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

HATA MESAJLARI

Err.1	<p>"PV1" ekranında gözüküyorsa "AS1" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p> <p>"PV2" ekranında gözüküyorsa "BS1" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p>
Err.2	<p>"PV1" ekranında gözüküyorsa "AS2" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p> <p>"PV2" ekranında gözüküyorsa "BS2" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p>
Err.3	<p>"PV1" ekranında gözüküyorsa "AS3" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p> <p>"PV2" ekranında gözüküyorsa "BS3" girişindeki sensör algılanamıyor demektir.</p>
----	<p>"PV1" ekranında gözüküyorsa "A" modülü girişinden okunan değerin ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek olduğunu ifade eder.</p> <p>"PV2" ekranında gözüküyorsa "B" modülü girişinden okunan değerin ekranda gösterilemeyecek kadar yüksek olduğunu ifade eder.</p>
----	<p>"PV1" ekranında gözüküyorsa "A" modülü girişinden okunan değerin ekranda gösterilemeyecek kadar düşük olduğunu ifade eder.</p> <p>"PV2" ekranında gözüküyorsa "B" modülü girişinden okunan değerin ekranda gösterilemeyecek kadar düşük olduğunu ifade eder.</p>

TUŞ FONKSİYONLARI	
	Proses-Ekranında iken, kısa basıldığında kilitli röleler resetlenir, 5sn basılı tutulduğunda ise çalışma modu değiştirilir. Önce tuşuna sonra tuşuna beraber basıldığında Diğer ekranlarda iken, kısa basıldığında sayfa başına dönülür,
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Parametre seçeneğini veya değerlerini değiştirmek için kullanılır.
	Herhangi bir ekranda iken kısa basıldığında bir sonraki parametreye geçilir. Proses-Ekranında iken 5sn basılı tutulduğunda Auto-Tune işlemi başlatılır. Onay gerektiren durumları onaylamak için 2sn basılı tutulur.

PC1000 Serisi cihazlar çok amaçlı kullanım için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Bu nedenle her türlü prosese uygun giriş/çıkış modülleri olan her türlü işletme koşuluna uygun olacak şekilde kullanılabilen cihazlardır. Bu cihazlar çok farklı sensör ve giriş sinyalleri ile çalışabilmekte, her çıkışı ayrı bir kontrol için kullanılabilir. Bu nedenle PC1000 cihazı kullanılmaya başlanmadan önce, giriş/çıkış tiplerinin ve fonksiyonlarının, kontrol tipinin ve kullanım özelliklerinin en uygun şekilde ayarlanması gerekir.

PC1000 serisi cihazlarda sipariş koduna bağlı olarak üç adet analog giriş, üç adet lojik giriş, iki adet analog çıkış ve dört adet röle çıkış modülü bulunabilir. Bu modüllerin tipleri, fonksiyonları ve skalaları konfigürasyon sayfasındaki parametreler ile belirlenir.





Ayrıca cihazın kontrol tipini ve çalışma şeklini belirleyen temel parametreler ve kontrol algoritması için gerekli ayarlar yine konfigürasyon sayfasındadır.



Konfigüre edilmemiş bir cihazı sisteminize bağlamadan önce sadece besleme gerilimi veriniz ve aşağıdaki talimatlara göre konfigüre ediniz.


Konfigürasyon sayfasına giriş ve parametrelerin ayarlanması:

PC1000 cihazında bağımsız iki adet üniversal giriş ("A" PV1 ve "B" PV2) modülleri ve bu girişlere bağlı diğer modüller vardır. "A PV1 ve "B" PV2 üniversal girişlerini ayarlamak için PV1 ve PV2 tuşları bulunmaktadır. Cihazın normal gösteriminde (ana ekranda) iken Proses değeri yada hata mesajları gözükür. Önce sonra tuşlarına beraber basıldığında parametre değeri gözükür. " ve " tuşları kullanılarak istenen değer girilir.

- ◆ Konfigürasyon sayfasına girmek için cihaz enerjili iken "PV1" göstergesinde "E.2" mesajı görünene kadar o modülle ilgili ve tuşlarının ikisine birden basılı tutunuz.
- ◆ PV1 göstergesinde "E.2" mesajı varken ÖNCE sonra tuşlarına beraber basınız, " ve " tuşları ile ekrana konfigürasyon sayfasının giriş şifresine ayarlayınız (Bu şifrenin fabrika ayarı "0" dir).
- ◆ " tuşuna bastığınızda girdiğiniz şifre yanlış ise Proses-Ekranına dönülür, doğru ise konfigürasyon sayfasındaki ilk parametreye ulaşılır.
- ◆ Parametre ekranında "PV1" göstergesinde parametrenin ismi görünür. Önce sonra tuşlarına beraber basıldığında parametre değeri gözükür.
- ◆ Artık " tuşuna basarak sırası ile diğer konfigürasyon parametrelerine ulaşabilirsiniz .

- ◆ Parametrenin ayar seçeneğini değiştirmek için “” ve “” tuşlarını, bir sonraki parametreye geçmek için “” tuşunu kullanınız. “” tuşuna kısa süreli olarak basıldığında sayfa başına, uzun süreli olarak basıldığında ise Proses-Ekranına dönülür.
- ◆ PV2 girişinin ayarları PV1 ile aynı şekilde PV’ tuşları kullanılarak ayarlanır.
- ◆ Aşağıdaki **Şekil-3**, bu işlemlerin grafik gösterimidir.

Not: Konfigürasyon sayfasında parametrelerin numaralarını görerek ilerlemek için “” ve “” tuşlarına birlikte basınız.

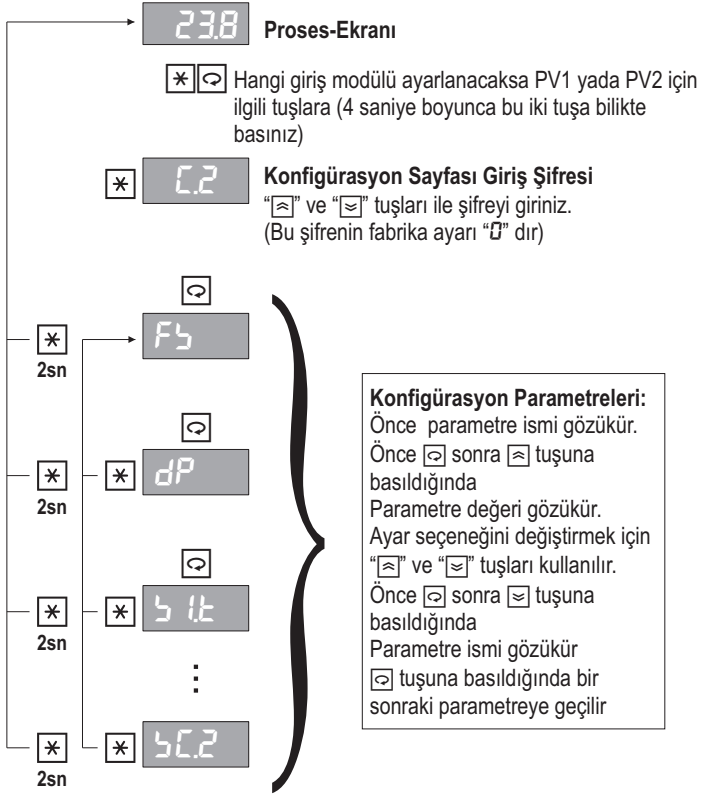

Şekil-3

Konfigürasyon sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.


Par. 01



Fabrika ayarlarına dönmek için bu parametre "00" konumuna getirilmeli ve iki saniye "☐" tuşuna basılmalıdır.

Ayar Seçenekleri : OFF, 00

Par. 02




Birimi "EU" olan tüm parametrelerin göstergedeki ondalık derecesini (Noktadan sonraki hane sayısını) belirler.

Ayar Aralığı : 0 - 3

Uyar: Bu parametre değiştirildiğinde birimi "EU" olan tüm parametreler yeniden ayarlanmalıdır.

Not: "EU" termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümleri için "HU" parametresi ile belirlenen sıcaklık birimidir. Diğer durumlarda ölçülen değişkene ait mühendislik birimidir.

Par. 03



"S1" üniversal sensör girişine bağlanan sensörün tipini belirler. Bu sensör proses değeri ölçümü için kullanılır.

Ayar Seçenekleri : Tablo-1

Tablo-1	No	Sensör Tipi
tC-b	0	Type-B Termokupl (Pt%18Rh-Pt)
tC-E	1	Type-E Termokupl (Cr-Const)
tC-J	2	Type-J Termokupl (Fe-Const)
tC-K	3	Type-K Termokupl (NiCr-Ni)
tC-L	4	Type-L Termokupl (Fe-Const)
tC-n	5	Type-N Termokupl (Nicrosil-Nisil)
tC-r	6	Type-R Termokupl (Pt%13Rh-Pt)
tC-S	7	Type-S Termokupl (Pt%10Rh-Pt)
tC-t	8	Type-T Termokupl (Cu-Const)
tC-U	9	Type-U Termokupl (Cu-Const)
r t	10	Pt-100 Rezistans Termometre
0-50	11	0-50mV
0-20	12	0-20mA
4-20	13	4-20mA
0-10	14	0-10V
2-10	15	2-10V

Par. 04	5 ILL 00	"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala alt değerini belirler.	
		Ayar Aralığı : 199.9 - 999.9	Birim : EU

Par. 05	5 IHL 800.0	"S1" Üniversal sensör giriş modülünün skala üst değerini belirler.	
		Ayar Aralığı : 199.9 - 999.9	Birim : EU

Par. 06	5 IBL H	"S1" Üniversal sensör girişine bağlanan sensörün algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler.	
		Ayar Seçenekleri : L (Alt değer) , H (Üst değer)	

Par. 07	52F OFF	"S2" Yardımcı analog giriş modülünün fonksiyonunu belirler.	
		Ayar Seçenekleri : Tablo-2	

Tablo-2	No	Analog Giriş Fonksiyonu
OFF	0	Yok
RP _U	1	Ölçülen değer proses değerine ilave edilir.
SP _U	2	Ölçülen değer proses değerinden çıkarılır.
PFb	3	Vana pozisyonunu okumak için kullanılır.
rSP	4	Uzaktan set değeri belirlemek için kullanılır.

Par. 08	52t 4-20	"S2" Yardımcı analog girişine bağlanan sinyalin tipini belirler.	
		Ayar Seçenekleri : 0-20 (0-20mA) , 4-20 (4-20mA)	

Par. 09	52LL 00	"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala alt değerini belirler.	
		Ayar Aralığı : 199.9 - 999.9	Birim : EU

Par. 10	52HL 800.0	"S2" Yardımcı analog giriş modülünün skala üst değerini belirler.	
		Ayar Aralığı : 199.9 - 999.9	Birim : EU

Par. 11	52bL H	"S2" Yardımcı analog giriş modülüne bağlanan sinyalin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : L (Alt değer) , H (Üst değer)
Par. 12	53F oFF	"S3" Potansiyometre giriş modülünün fonksiyonunu belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : Tablo-2
Par. 13	53LL 00	"S3" Potansiyometre giriş modülünün skala alt değerini belirler. <i>Ayar Aralığı</i> : -999.9 - 999.9 <i>Birim</i> : EU
Par. 14	53HL 8000	"S3" Potansiyometre giriş modülünün skala üst değerini belirler. <i>Ayar Aralığı</i> : -999.9 - 999.9 <i>Birim</i> : EU
Par. 15	53bL H	"S3" Potansiyometre giriş modülüne bağlanan potansiyometrenin algılanamaması durumunda, skalanın hangi değerini alacağını belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : L (Alt değer) , H (Üst değer)
Par. 16	HU °C	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, sıcaklık birimini belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : °C (°C), °F (°F)
Par. 17	55u 00	Termokupl veya rezistans termometre ile sıcaklık ölçümlerinde, oluşan bir hatayı düzeltmek için ölçülen değere ilave edilir. <i>Ayar Aralığı</i> : -100.0 - 100.0 <i>Birim</i> : EU
Par. 18	FtC 2.0	Analog girişlere uygulan sayısal filtrenin zaman sabitini belirler. Bu değer artırıldığında okuma kararlılığı artar, fakat okuma hızı düşer. <i>Ayar Aralığı</i> : 0.1 - 10.0 <i>Birim</i> : sn
Par. 19	LUF oFF	"LU" Lojik giriş modülünün fonksiyonunu belirler. <i>Ayar Seçenekleri</i> : Tablo-3

Tablo-3	No	Lojik Giriş Fonksiyonu
oFF	0	Yok
5P5	1	Uzaktan set değeri seçimi için kullanılır.
rLÇ	2	Uzaktan program yürütme için kullanılır.

Par. 20

o IF
oFF

"O1" Analog çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-4

Tablo-4	No	Analog Çıkış Fonksiyonu
oFF	0	Yok
PCo	1	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı.
nCo	2	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı.
PuT	3	Proses değeri iletimi (Proses Transmitter)
SPT	4	Set değeri iletimi (Set Point Transmitter)

Par. 21

o It
4-20

"O1" Analog çıkış modülünün tipini belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-5

Tablo-5	No	Analog Çıkış Tipi
0-20	0	0-20mA
20-0	1	20-0mA
4-20	2	4-20mA
20-4	3	20-4mA
0-10	4	0-10V
10-0	5	10-0V
2-10	6	2-10V
10-2	7	10-2V

Uyarı: İlk dört seçeneğin kullanılabilmesi için ürün kodunda bu modülün "0/4-20mA" olarak, son dört seçeneğin kullanılabilmesi için ise "0/2-10V" olarak seçilmiş olması gerekir.

Par. 22

o LL
00

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının alt değerini belirler.

Ayar Aralığı: -999.9 - 999.9

Birim : EU

Par. 23

o HL
8000

"O1" Analog çıkış modülünün transmitter olarak kullanılması durumunda, çıkış skalasının üst değerini belirler.

Ayar Aralığı: -999.9 - 999.9



Birim : EU

Par. 24

r IF
P Co

"R1" Röle çıkış modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Tablo-6	No	Röle Fonksiyonu	
oFF	0	Yok	
ULC	1	Üst Limit Kontrol	ALARMLAR 
LLC	2	Alt Limit Kontrol	
ULR	3	Üst Limit Alarm	
LLR	4	Alt Limit Alarm	
UdR	5	Üst Sapma Alarm	
LdR	6	Alt Sapma Alarm	ALARMLAR 
obR	7	Band Dışı Alarm	
İbR	8	Band İçi Alarm	
P Co	9	Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışı	
n Co	10	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışı	
PoF	11	Pozitif kontrol çıkışı uyarısı	
noF	12	Negatif kontrol çıkışı uyarısı	
oPn	13	Oransal vana açma çıkışı	
İLİ	14	Oransal vana kısma çıkışı	

دبج	15	Seri iletişim ile kontrol
rÜn	16	Program yürütülüyor uyarısı
Fnב	17	Program sonu uyarısı
בטP	18	Adım uyarısı

Not: Alarm çizimlerinde taralı olarak gösterilen bölgeler histerezis bölgeleridir ve her rölenin histerezisi kendisine ait "Hבב.n" parameresi ile belirlenir. (**Burada "n" ile gösterilen değer röle numarasıdır**).

Alarm çizimlerindeki "1"ler ilgili rölenin enerjili olduğunu "0"lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder.

Par. 25

r2F
ULC

"R2" Röle çıkışı modülünün fonksiyonunu belirler.

Ayar Seçenekleri : Tablo-6

Par. 26

בPLL
4999

Tüm set değerlerinin alt limitini belirler.

Ayar Aralığı : 4999 - [בPHL]

Birim : EU

Par. 27

בPHL
9999

Tüm set değerlerinin üst limitini belirler.

Ayar Aralığı : [בPLL] - 9999

Birim : EU

Par. 28

בOFF
OFF

Soğuk sistemlerde belirli bir set değerine gelenekadar çıkışın %10 gücün üstüne çıkmasını engellemek için kullanılır.

Ayar Aralığı : ON - OFF

Par. 29

בבP
0

Soft aktiflendiğinde kaç dereceye kadar %10 güc ile çıkacağı set değerini belirler.

Ayar Aralığı : 0 - 9999








Par. 30

בPr
OFF

Kontrol set değerinin rampa şeklinde ilerlemesi isteniyor ise bir saatteki ilerleme miktarını belirler.

Ayar Aralığı : OFF , 0.1 - 9999

Birim : EU

Par. 31		<p>Adım kontrol programlarında bir program için ayrılacak olan adım sayısını belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 1 - 100</p> <p>Uyarı: Bu parametre değiştirildiğinde daha önce yazılmış olan programlar bozulabilir. Bu nedenle önceden yazmış olduğunuz programları kontrol ediniz ve gerekiyor ise yeniden yazınız.</p>
Par. 32		<p>Adım kontrol program sayısını belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 1 - 100</p> <p>Uyarı: Bir program için ayrılan adım sayısı ile program sayısının çarpımı 800'ü geçmemelidir.</p>
Par. 33		<p>Adım kontrol programlarındaki zaman birimini belirler.</p> <p>Ayar Seçenekleri : SEC (saniye) , nln (dakika) , HUR (saat)</p>
Par. 34		<p>Adım kontrol programlarındaki zaman değişkeninin ondalık derecesini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 0 - 1</p>
Par. 35		<p>Her adımın sonunda ölçülen değer, set değerinin yaklaşım bandına girmesini beklemek için kullanılır.</p> <p>Ayar Seçenekleri : off (Yok) , on (Var)</p>
Par. 36		<p>Adım kontrol programlarında kontrol set değerinin yaklaşım bandını belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.0 - 999.9</p> <p>Birim : EU</p>
Par. 37		<p>Adım kontrol programı tamamlandığında verilen program sonu uyarısının süresini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : 5 on (sürekli), 1 - 600</p> <p>Birim : sn</p>

Par. 38		Adım kontrol programı yürütülmediği sürelerde sabit bir set değerine göre kontrol yapılıp yapılmayacağını belirler.
		Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , oN (Var)

Par. 39		Adım kontrol programlarının yürütülmesi sırasındaki enerji kesintilerinde, programın ne şekilde devam edeceğini belirler.
		Ayar Seçenekleri : Tablo-7


Tablo-7	No	Enerji Kesinti Davranışı
Cnt	0	Program kaldığı yerden devam eder.
RP_r	1	" RP_r " konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, proses değeri set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde kaldığı yerden devam eder).
HL_d	2	" HL_d " konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, operatör tarafından "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder).
PR_U	3	" PR_U " konumunda başlar. (Son set değeri ve zaman dondurulur, kontrol çıkışı kesilir, "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder).
R- P	4	" PR_U " konumunda başlar, "RUN" komutu verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve " RP_r " konumuna geçer, proses değeri set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde kaldığı yerden devam eder.
H- P	5	" PR_U " konumunda başlar, "RUN" komutu verildiğinde kontrol çıkışı aktif olur ve "HOLD" konumuna geçer, tekrar "RUN" komutu verildiğinde kaldığı yerden devam eder.
br_P	6	Program bitirilmeden sonlandırılır.

Par. 40		Kontrol formunu (Yönünü) belirler.
		Ayar Seçenekleri : d_rr (Proses artarken çıkış da artar), rEu (Proses artarken çıkış azalır)

Par. 41		Pozitif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
		Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol) , 0.1 - 999.9 Birim : EU

Par. 42	noPb oFF	Negatif yöndeki PID kontrol çıkışının oransal bandını belirler.
		Ayar Aralığı : oFF (ON/OFF kontrol) , Q. 1 - 999.9 Birim : EU
Par. 43	İt oFF	Integral zaman sabiti.
		Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , 1 - 6000 Birim : sn
Par. 44	dt oFF	Diferansiyel zaman sabiti.
		Ayar Aralığı : oFF (Kapalı) , Q. 1 - 999.9 Birim : sn
Par. 45	CP 2.0	Bir kontrol çevriminin süresini belirler. (Kontrol Periyodu)
		Ayar Aralığı : Q. 1 - 60.0 Birim : sn
		Uyarı: PID Kontrol uygulamalarında kontrol peiyodundan kaynaklanan salınımlar olmaması için kontrol periyodu sistem ölü zamanına göre çok küçük seçilmelidir.
Par. 46	LoLL -100.0	PID kontrol çıkışının alt limitini belirler.
		Ayar Aralığı : -100.0 - [LoHL] Birim : %
Par. 47	LoHL 100.0	PID kontrol çıkışının üst limitini belirler.
		Ayar Aralığı : [LoLL] - 100.0 Birim : %
Par. 48	LoBt 0.0	PID kontrol çıkışının ön değerini belirler. (Integral kapalı iken proses değeri ile set değerinin eşit olduğu andaki kontrol çıkışı değeridir)
		Ayar Aralığı : -100.0 - 100.0 Birim : %
Par. 49	LoDb 0.1	Çift yönlü PID kontrol kullanılırken kontrol çıkışının yön değiştirmesi sırasındaki ölü bandı belirler.
		Ayar Aralığı : Q. 1 - 25.0 Birim : %


Par. 50		<p>Geri beslemesiz oransal vana'nın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçme süresi. (Bu süre ölçülerek belirlenmelidir).</p> <p>Ayar Aralığı : 10 - 2500</p> <p>Birim : sn</p>
Par. 51		<p>Oransal vana ölü bandını belirler. Bu değer artırdığında vana hareketleri daha kararlı hale gelir fakat hassasiyet azalır.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 250</p> <p>Birim : %</p>
Par. 52		<p>"S3" girişine bağlanan potansiyometrenin alt kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en alt konuma getirilip 2 saniye "☐" tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.</p>
Par. 53		<p>"S3" girişine bağlanan potansiyometrenin üst kalibrasyonu. Bu parametre ekranda iken potansiyometre en üst konuma getirilip 2 saniye "☐" tuşuna basılarak bu konum kaydedilmelidir.</p>
Par. 54		<p>Auto-Tune işleminin hangi kontrol tipine göre yapılacağını belirler.</p> <p>Ayar Seçenekleri : P, Pz, Pzd (P, PI, PID)</p>
Par. 55		<p>Kontrol periyodunun Auto-Tune işlemi ile otomatik olarak belirlenmesini sağlar.</p> <p>Ayar Seçenekleri : OFF (Yok) , ON (Var)</p>
Par. 56		<p>Auto-Tune işleminin belli bir set değerinde yapılması isteniyor ise bu set değerini belirler.</p> <p>Ayar Aralığı : OFF (Kapalı) , 199.9 - 999.9</p> <p>Birim : EU</p>
Par. 57		<p>Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini belirler. Sistem kararlılığının 5-20 katı olarak girilmelidir.</p> <p>Ayar Aralığı : 0.1 - 1000</p> <p>Birim : EU</p>
Par. 58		<p>Cihazın seri iletişim adresini belirler. Bir seri iletişim hattına bağlı olan cihazların iletişim adresleri birbirinden farklı olarak seçilmelidir.</p> <p>Ayar Aralığı : OFF (Kapalı) , 1 - 255</p> <p>Birim : EU</p>

Par. 59		<p>Seri iletişim hızını belirler.</p> <p>Ayar Seçenekleri : 9.6 , 19.2 , 38.4</p> <p>Birim : Kbps</p>
Par. 60		<p>Seri iletişimdeki parity tipini belirler.</p> <p>Ayar Seçenekleri : nonE(Yok) , odd(Tek) , Eun(Çift)</p>
Par. 61		<p>Adım kontrol program numarasının operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 62		<p>Adım kontrol programı tekrar sayısının operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 63		<p>Kontrol set değerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 64		<p>Rölelere ait "bEt n" set değerlerinin operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 65		<p>Histeresis değerlerinin "Hyb n" operatör tarafından değiştirilebilmesi iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 66		<p>Manuel-Kontrol moduna giriş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>
Par. 67		<p>Otomatik-Kontrol moduna giriş iznidir.</p> <p>Ayar Seçenekleri : oFF(Yok) , on(Var)</p>

Par. 68	PC on	Programlı-Kontrol moduna giriş iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
Par. 69	ñP oFF	Manuel pause moduna geçiş iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
Par. 70	At on	Auto-Tune işlemi başlatma iznidir. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
Par. 71	CoP oFF	Operatör sayfasında, PID kontrol çıkışı seviyesini gösteren "CoL" parametresinin görünüp görünmeyeceğini belirler. Ayar Seçenekleri : oFF (Yok) , on (Var)
Par. 72	Art 10	Operatör parametrelerinde iken otomatik olarak Proses-Ekranına dönüş süresini belirler. Ayar Aralığı : oFF (Yok) , 1 - 25 Birim : sn
Par. 73	5C.1 0	Program sayfasının giriş şifresini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - 9999
Par. 74	5C.2 0	Konfigürasyon sayfasının giriş şifresini belirler. Ayar Aralığı : 1999 - 9999


Konfigürasyon parametreleri "A" (PV1) ve "B" (PV2) modülleri için ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

PC1000 Serisi cihazlara, kontrol edilecek proses için aşağıdaki şekilde zamana bağlı programlar yazılabilir. Bu programlar set değerinin zamana göre değişimini belirleyen adımlardan oluşur. Her adım için bir "süre" ve "hedef set değeri" tanımlanır, ayrıca "adım uyarısı" olarak seçilmiş rölelerin konumları belirlenir. Bu programlarda set değeri o andaki proses değerinden başlar ve konfigürasyon sayfasındaki "b5P" parametresi ile belirlenen değerde son bulur.

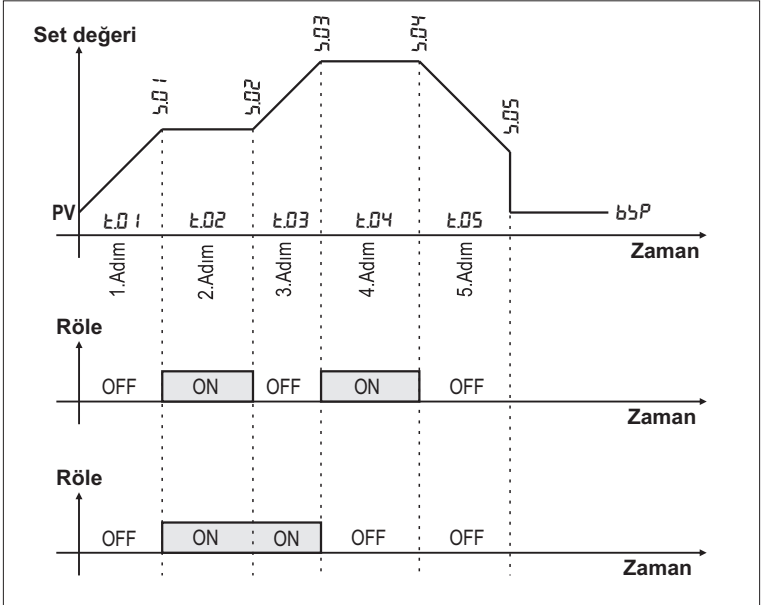

Program yazmaya başlamadan önce konfigürasyon sayfasından, "adım uyarısı" olarak kullanılacak rölelerin fonksiyonu "b5P" olarak seçilmelidir. Ayrıca bir programa ayrılacak adım sayısı ve en fazla kaç program yazılacağı "n05" ve "n0P" parametreleri ile belirlenmelidir. Bu cihazlarda 800 adımlık bir program belleği vardır, bu nedenle "n05" ve "n0P" parametrelerinin çarpımı 800'ü geçmemelidir.

Bir program oluşturmak için aşağıdaki **Şekil-4**'teki gibi program sayfasına girilir ve bir program numarası seçilir. tuşuna basarak bu programın adımlarına ait parametrelere ulaşılır ve ayarlanır. Programın sonunu belirlemek için son adımın süresi "End" olarak seçilir ve 2 saniye tuşuna basılarak proses ekranına dönülür.

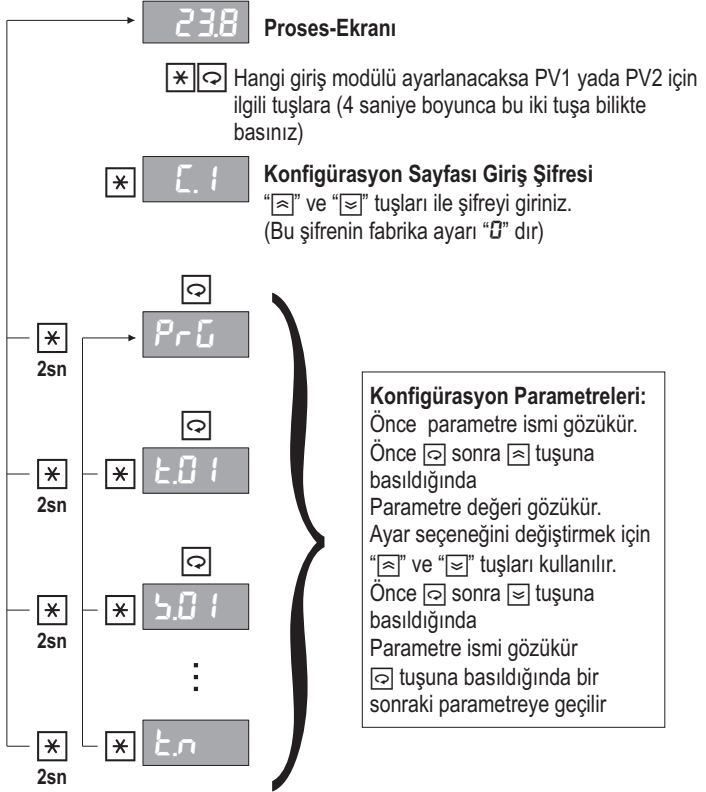Program sayfasına giriş ve parametrelerinin ayarlanması:**Şekil-4**

Program sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

P-r 1	Program numarası.	
	Ayar Aralığı : 1 - [noP]	

t.01 00	1. Adımın süresi.	
	Ayar Seçenekleri : Tablo-8 , 00 - 3600	Birim : [tU]

Tablo-8	No	Açıklama
RPr	-1	Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde sabit tutulur ve proses değeri kontrol set değerinin yaklaşım bandına girdiğinde bir sonraki adıma geçilir. Bu adım boyunca Proses-Ekranında "RPr" mesajı flaş yapar.
Hld	-2	Bu adımda kontrol set değeri, hedef set değerinde sabit tutulur ve operatör tarafından "RUN" komutu verildiğinde bir sonraki adıma geçilir. Bu adım boyunca Proses-Ekranında "Hld" mesajı flaş yapar.
End	-3	Program sonunu belirtir. Her programın son adımında adım zamanı "End" olarak seçilmelidir.

s.01 00	1. Adımın hedef set değeri.	
	Ayar Aralığı : [sPLL] - [sPHL]	Birim : EU

R01 off	1. Adımda "R1" in konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 1F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir.	
	Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)	


b.01 off	1. Adımda "R2" nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 2F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir.	
	Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)	

c.01 off	1. Adımda "R3" ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 3F" parametresinin "sEP" olarak seçilmiş olması gerekir.	
	Ayar Seçenekleri : off (Enerjisiz) , on (Enerjili)	

d.01 off	1. Adımda "R4"ün konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r4F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir. Ayar Seçenekleri : OFF (Enerjisiz) , ON (Enerjili)
t.02 0.0	2. Adımın süresi. Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 0.0 - 360.0 Birim : [tU]
s.02 0.0	2. Adımın hedef set değeri. Ayar Aralığı : [sPLL] - [sPHL] Birim : EU
R.02 off	2. Adımda "R1"ın konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r1F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir. Ayar Seçenekleri : OFF (Enerjisiz) , ON (Enerjili)
b.02 off	2. Adımda "R2"nin konumunu belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r2F" parametresinin "bEP" olarak seçilmiş olması gerekir. Ayar Seçenekleri : OFF (Enerjisiz) , ON (Enerjili)
⋮	⋮
t.n End	n. Adımın süresi. Ayar Seçenekleri : (Tablo-8) , 0.0 - 360.0 Birim : [tU]

Uyarı: "n" ile gösterilen değer programın son adım numarasıdır. Bu adımın süresi "End" olarak seçilmelidir.

Operatör sayfasındaki parametrelerin hangilerinin kullanılacağı yapılan konfigürasyona göre belirlenir ve sadece kullanılacak olan parametreler görünür. Konfigürasyon sonucu belirlenen bu parametreler normal çalışma sırasında sürekli olarak kullanılan parametrelerdir bu nedenle Proses-Ekranında iken istenildiği anda "↩" tuşuna basılarak bu parametrelere ulaşılabilir ve "*" tuşuna basılarak yine Proses-Ekranına dönülür. Operatör parametrelerinin değerini görmek veya değiştirmek için önce "↩" sonra "≡" tuşuna basılır ve parametre değeri gözükür. Bu parametrelerin ayarlanabilir olanlarının ayar izni istenirse konfigürasyon sayfasındaki ilgili parametreler ile kaldırılabilir. Operatör sayfasındaki herhangi bir parametrede iken hiçbir tuşa basılmaz ise "R-t" parametresi ile belirlenen zaman dolunca otomatik olarak Proses-Ekranına dönülür.

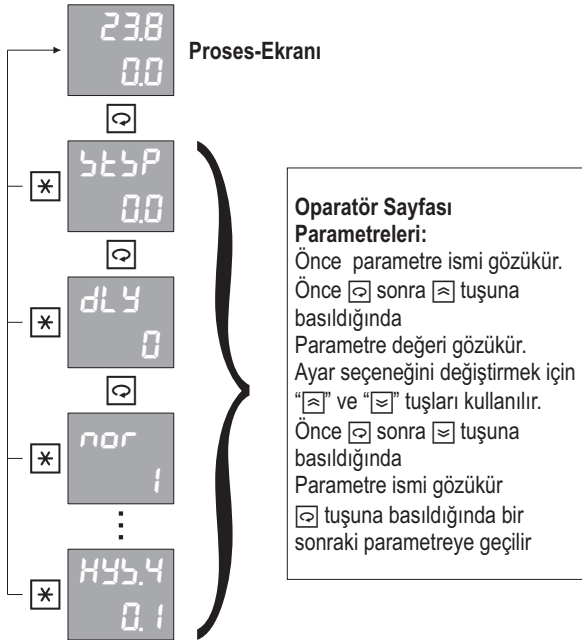

Operatör sayfası parametrelerinin ayrıntılı açıklamaları bir sonraki bölümde verilmiştir.

P _{u1} 00	"S1" üniversal sensör girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S2F" veya "S3F" parametrelerinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
P _{u2} 00	"S2" yardımcı analog girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S2F" parametresinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
P _{u3} 00	"S3" potansiyometre girişinden okunan değeri gösterir. Bu parametrenin görünmesi için "S3F" parametresinin "RP _u " veya "SP _u " olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
S _{TS} P 00	Program yürütülmediği zamanlardaki sabit set değeridir. Program yürütme işlemleri arasındaki boş zamanlarda kontrol bu set değerine göre yapılır.	Ayar Aralığı : [S _{PLL}] - [S _{PHL}] Birim : EU
dLY 0	Program öncesindeki geciktirme süresini belirler. RUN komutu verildiğinde bu süre başlar ve adım numarası 00 olarak görünür. Seçilen programın yürütülmesi bu süre bitince başlar.	Birim : [tU]
nor 1	Program başlatılmadan önce istenen tekrar sayısına göre ayarlanmalıdır. Program yürütülüyor iken kalan tekrar sayısını gösterir.	Ayar Aralığı : [onb] (Sürekli Tekrar) , 1 - 250
r _{bt} 0.1	Kalan adım süresini gösterir.	Birim : [tU]
P _{SP} 00	Anlık yürüyen set değerini gösterir.	Birim : EU
[oL] 00	PID kontrol çıkışı seviyesini gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "[oP]" parametresinin "on" olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : %

PUP 00	Oransal vana pozisyonunu gösterir. Bu parametrenin görünebilmesi için konfigürasyon sayfasındaki "52F" veya "53F" parametrelerinin "PFb" olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : %
55P.1 00	1. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LUF" parametresinin "5P5" olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
⋮	⋮	⋮
55P.4 00	4. Seçmeli set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "LUF" parametresinin "5P5" olarak seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
5E1.1 00	"R1" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
⋮	⋮	⋮
5E1.4 00	"R4" Modülünün set değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
HY5 0.1	Kontrol histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için oransal bandlardan birinin "oFF" seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
HY5.1 0.1	"R1" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r tF" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU
⋮	⋮	⋮
HY5.4 0.1	"R4" Modülünün histerezis değerini belirler. Bu parametrenin görünebilmesi için "r 4F" parametresinin ALARM seçilmiş olması gerekir.	Birim : EU

PC1000 model cihazlara konfigürasyon yapılırken PID parametreleri (P_{OPb} , $noPb$, ζt , dt , ζP) fabrika ayarlarında bırakılmış ise kontrol çıkışları ON/OFF olarak çalışır. PID olarak çalışmaya başlamak için bu parametreler ya manuel olarak girilmeli yada Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.


Her prosesin karakteristiği farklı olduğundan PID parametreleri de farklı olmalıdır. Auto-Tune işlemi, bir prosese en uygun PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder.

Auto-Tune işlemini başlatmadan önce konfigürasyon sayfasındaki " RtP " ve " $RtHr$ " parametreleri uygun bir şekilde ayarlanmalı ve " Rt " parametresi " on " konumuna getirilmelidir. " RtP " parametresi " off " durumunda bırakılmış ise Auto-Tune işlemi o andaki set değerine göre yapılacaktır, bu nedenle uygun bir set değeri seçiniz. En uygun PID parametrelerini elde etmek için, seçilen set değeri prosesin tam gücünün ortalarına karşılık gelmelidir.

Uygun ayarlar yapıldıktan sonra Proses-Ekranında iken " \square " tuşuna 5 saniye kadar basarak Auto-Tune işlemini başlatınız. Auto-Tune işlemi başlatıldığında " ST " göstergesinde " Rt " mesajı flaş yapar. Sonuçların sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için Auto-Tune işlemi boyunca cihaza ve kontrol edilen sisteme müdahale edilmemelidir. Auto-Tune işlemi sırasında cihaz belirlenen set değeri ve histerezise göre 2-3 salınımlık bir ON/OFF kontrol yaptıktan sonra yeni PID parametrelerini hesaplar ve kaydeder. Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandaki " Rt " mesajı kaybolur ve cihaz yeni parametreler ile sistemi PID olarak kontrol etmeye başlar. Auto tune işlemi bitirildikten sonra konfigürasyon sayfasındaki " Rt " parametresi yeniden " off " konumuna getirilmelidir.

Auto-Tune işlemi devam ederken " \times " tuşuna basılır ise işlem iptal edilir.

PID olarak çalışan bir cihaz yine ON/OFF olarak çalıştırılmak istenirse PID parametreleri fabrika ayarlarına alınmalıdır.

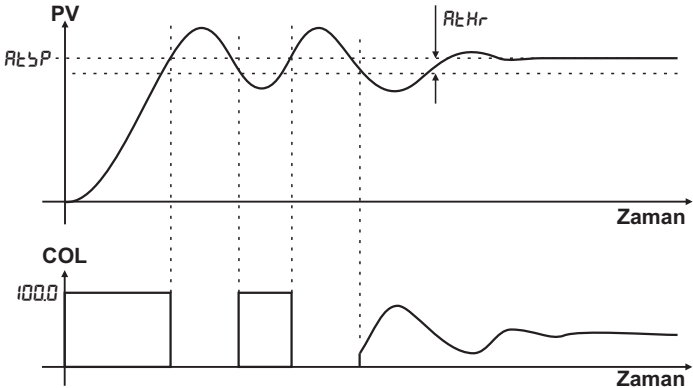

PC1000 model cihazlar üç farklı modda çalışabilir. Bu modlar sırası ile Otomatik-Kontrol modu, Manuel-Kontrol modu ve Programlı-Kontrol modu olarak adlandırılır. Proses-Ekranında iken istenildiği zaman 5 saniye süre ile "☒" tuşuna basılarak bu modlar arasında geçiş yapılabilir.

İstenmeyen çalışma modu konfigürasyon sayfasındaki "RC", "nL" ve "PL" parametreleri ile kapatılabilir. Çalışma modu değiştirilirken kapalı olan modlar atlanır.

PC1000 model cihazlarda uzaktan set değeri belirleme üç farklı şekilde yapılabilir. Bu üç yöntem aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

Yardımcı analog giriş kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Yardımcı analog girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki “52F” parametresi “r5P” olarak seçilmiş olmalıdır ve “52L1”, “52H1” parametreleri ile bir skala belirlenmelidir.

Potansiyometre girişi kullanılarak set değeri belirleme (Remote Set Point):

Potansiyometre girişi kullanarak uzaktan set değeri belirlemek için konfigürasyon sayfasındaki “53F” parametresi “r5P” olarak seçilmiş olmalıdır ve “53L1”, “53H1” parametreleri ile bir skala belirlenmelidir. Ayrıca potansiyometrenin alt ve üst konumları “53L2” ve “53H2” parametreleri ile kaydedilmelidir.

Lojik giriş modülü kullanılarak set değeri belirleme :

Bu cihazlardaki “ALU” ve “BLU” lojik giriş modüllerinde 3 adet lojik giriş bulunmaktadır bu girişler bağlantı şemasında sırası ile P1, P2, P3 olarak görünür. Her iki modülde de ayrı ayrı konfigürasyon yapılabilir. Konfigürasyon sayfasındaki “LUF” parametresi “5P5” olarak seçilmiş ise operatör sayfasında “5P.1-5P.4” olmak üzere 8 adet set değeri görünür. Bu set değerleri seçmeli set değerleridir ve P1, P2, ve P3 girişlerinden gelen sinyal ile aşağıdaki tabloya göre kontrol set değeri olarak seçilir. Seçilen set değeri otomatik çalışma modunda iken kontrol set değeri göstergesinde görünür ve kontrol set değeri olarak kullanılır.

Seçmeli set değerleri ile remote set değeri birlikte kullanılıyor ise remote set değeri 1.seçmeli set değerine toplanır.

P1	P2	P3	Kod	Açıklama
0	0	0	5P.1	1. Seçmeli set değeri
1	0	0	5P.2	2. Seçmeli set değeri
0	1	0	5P.3	3. Seçmeli set değeri
1	1	0	5P.4	4. Seçmeli set değeri

Not: Tablodaki “1” ler girişin enerjili olduğunu “0” lar ise enerjisiz olduğunu ifade eder. Girişler VS+ ucunu ilgili girişe bağlayarak enerjilenir.

PC1000 Model cihazlar ile geri beslemeli ve geri beslemesiz olmak üzere iki şekilde motorlu oransal vana kontrolü yapılabilmektedir. Geri beslemesiz vana kontrolü Yüzer-Kontrol olarak da adlandırılır.

Motorlu vana kontrolü yapabilmek için cihazın rölelerinden biri, vanayı açma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu "oPn" olarak seçilmelidir. Diğer bir röle ise, vanayı kısma yönünde hareket ettirmek için kullanılmalı ve bu rölenin fonksiyonu da "LİS" olarak seçilmelidir.


Vananın üzerinde geri besleme potansiyometresi var ise bu potansiyometre "S3" girişine bağlanmalı ve "S3F" parametresi "PFb" olarak seçilmelidir. Ayrıca bu potansiyometrenin alt ve üst değerlerinin, "S3LC" ve "S3HC" parametreleri ile kaydedilmesi gerekir. Motoru açmak için ve kısmak için birer röle ayrılmış ise ve sistem çalışmaya hazır ise, bu parametreler ekranda iken motor "☰" ve "☷" tuşları ile manuel olarak kontrol edilebilir.

"S3F" parametresi "PFb" olarak seçilmez ise, geri beslemesiz vana kontrolü (Yüzer-Kontrol) yapılacaktır demektir.

Geri beslemesiz oransal vana kontrolü yapmak için vananın tam kapalı pozisyonundan tam açık pozisyona geçmesi için gereken süre ölçülerek konfigürasyon sayfasındaki "ULU" parametresine girilmelidir.

Motorlu oransal vana kontrolünde motor konumu, PID çıkışına göre kontrol edilir. Bu nedenle PID parametreleri mutlaka belirlenmelidir. PID parametreleri manuel olarak belirlenmemiş ise, bu parametreleri cihazın kendisinin belirlemesi için, Auto-Tune işlemi yapılmalıdır.

Aşağıda motorlu vana kontrolü için basit bir bağlantı şeması verilmiştir.

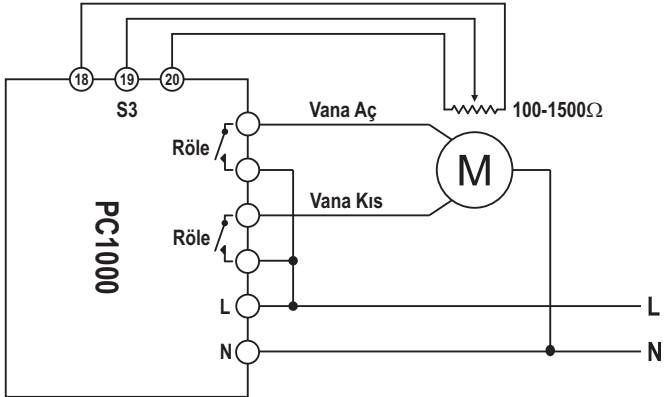

Motorlu Oransal Vana Kontrolü

PC1000 Model cihazlara yazılmış olan bir programı yürütmek için Proses-Ekranında iken “*” tuşuna 5 saniye basılarak Programlı-Kontrol moduna geçilmelidir.

“*” ve “≡” tuşuna birlikte basıldığında PV1 göstergesinin ilk iki hanesinde ise son seçilen program numarası görünür.

“≡” ve “≡” tuşları ile yürütülmek istenen program numarası seçilir ve RUN komutu verilerek bu program başlatılır.

Tuşlar ile verilen komutlar:

RUN Komutu : Önce “*” tuşu olmak üzere “*” ve “≡” tuşuna birlikte basılarak verilir.

STOP Komutu : Önce “*” tuşu olmak üzere “*” ve “≡” tuşuna birlikte basılarak verilir.

Lojik girişler ile verilen komutlar:

Lojik girişlerden verilen komutlar ile uzaktan program yürütmek için konfigürasyon sayfasındaki “LUF” Parametresi “rL L” olarak seçilmiş olması gerekir. Aşağıdaki tabloda bu komutlar gösterilmiştir.

P1	1 0	RUN	1 0	STOP
P2	1 0	PAUSE	1 0	Devam
P3	1 0	HOLD	1 0	Devam

Program yürütülüyor iken “*” ve “≡” tuşuna birlikte basıldığında göstergesinin ilk iki hanesinde yürütülmekte olan program numarası son iki hanesinde ise adım numarası görünür.

Yürütülen adımın zamanı “RPr” veya “HL d” olarak seçilmiş ise bu adım boyunca “RPPr” veya “HOLD” mesajı flaş yapar.

Program yürütülürken beklemeden bir sonraki adıma geçmek için RUN komutu, programı bitmeden durdurmak için STOP komutu verilmelidir.

Konfigürasyon sayfasındaki “nPE” parametresi “on” olarak seçilmiş ise ilk STOP komutunda program PAUSE durumuna geçer ve ST göstergesinde “PRU” mesajı flaş yapmaya başlar.

PAUSE konumunda iken tüm kontrol çıkışları kapatılır, zaman ve set değeri dondurulur. Bu konumda RUN komutu verilirse program kaldığı yerden devam eder, STOP komutu verilirse tamamen sonlandırılır.

Program yürütülürken “O” tuşuna basılarak operatör parametrelerine ulaşılabilir ve programın o andaki durumu izlenebilir.

Ayrıca program yürütülüyor iken isetendiği zaman çalışma modu değiştirilerek set değeri ve kontrol çıkışı manuel olarak değiştirilebilir. Tekrar Programlı-Kontrol moduna döndüğünde program kaldığı yerden devam eder.

Program yürütülüyor iken adım uyarısı olarak seçilmiş ve adımlarda programlanmış olan röleler ilgili adıma gelindiğinde enerjilenir.

Program bitirildiğinde program sonu uyarısı olarak tanımlanmış olan röle enerjilenir ve "FRŁ" parametresi ile belirlenen süre kadar enerjili kalır.

PC1000 Model cihazlar standart MODBUS RTU protokolü ile, slave modda seri iletişim kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iletişim ile cihazdaki tüm parametrelere ve değişkenlere ulaşılabilir. Bu parametreler okunabilir ve set edilebilir.

Seri iletişim Half-Duplex RS485 hattı üzerinden yapılır. Bir hat üzerine 32 adet cihaz bağlanabilir.

İletişim hattında kullanılan kablo Half-Duplex RS485 iletişime uygun ekranlı bir data kablosu olmalıdır ve bu kablo tüm cihazlara tek bir hat şeklinde paralel olarak bağlanır. Hattın başında ve sonunda uygun bir sonlandırma direnci olmalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanmış ve 9600 Bps hızında iletişimin yeterli olduğu bir hattın boyu 1000 metreye kadar uzatılabilir.

Seri iletişim hattı üzerindeki cihazların her birine 1 ile 255 arasında ayrı bir iletişim adresi verilmelidir fakat bir hat üzerindeki tüm cihazların iletişim hızı ve parity tipi aynı olmalıdır. Bu cihazların iletişim adresi, iletişim hızı ve parity tipi konfigürasyon sayfasındaki " *Addr* , *BRUD* ve *PRTY* " parametreleri ile belirlenir.

Standart MODBUS RTU protokolündeki desteklenen fonksiyonlar, parametre adresleri ve iletişim için gerekli olan diğer bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Desteklenen Standart MODBUS RTU Fonksiyonları:

Function 01 = Read Coils

Function 03 = Read Holding Registers

Function 05 = Write Single Coil

Function 06 = Write Single Register

Function 16 = Write Multiple Registers

BIT Tipi Parametreler (COILS)

Adres	Açıklama (1 / 0)	Yazma İzni
0	Auto-Tune (ON / OFF)	
1	"R1" röle modülü (ON / OFF)	
2	"R2" röle modülü (ON / OFF)	
3	"R3" röle modülü (ON / OFF)	
4	"R4" röle modülü (ON / OFF)	
5	ERR1 Hatası (Var / Yok)	Yok
6	ERR2 Hatası (Var / Yok)	Yok
7	ERR3 Hatası (Var / Yok)	Yok
8	Genel Hata (Var / Yok)	Yok
9	(RUN / STOP)	
10	PAUSE (Var / Yok)	
11	HOLD (Var / Yok)	
12	APPR (Var / Yok)	Yok
13	FNS (Var / Yok)	Yok

REGISTER Tipi Parametreler (REGISTERS)

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı		Çarpan	Birim	Yazma İzni
0	Geçerli ondalık derecesi	0	3	1		Yok
1	Ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	Yok
2	Kontrol set değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	
3	PID kontrol çıkışı seviyesi	-1000	1000	10	%	
4	Çalışma modu	0	2	1		
5	1.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	Yok
6	2.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	Yok
7	3.Sensörden ölçülen proses değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	Yok
8	Anlık yürüyen set değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	Yok
9	Vana hareket yönü	0	2	1		Yok
10	Vana konumu	0	1000	10	%	Yok
11	Program numarası	1	100	1		
12	Program dışı kontrol set değeri	-1999	9999	10 [^] DP	EU	
13	Program geciktirme süresi	0	3600	10 [^] TDP	TU	
14	İstenen tekrar sayısı	0	250	1		
15	Kalan tekrar sayısı	0	250	1		Yok
16	Yürütülmekte olan adım numarası	0	100	1		Yok
17	Adım sonuna kalan süre	0	3600	10 [^] TDP	TU	Yok

Adres	Açıklama	Ayar Aralığı		Çarpan	Birim	Yazma İzni
20	1.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
21	2.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
22	3.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
23	4.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
24	5.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
25	6.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
26	7.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
27	8.Seçmeli Set Noktası	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
28	"R1" Modülünün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
29	"R2" Modülünün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
30	"R3" Modülünün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
31	"R4" Modülünün set değeri	-1999	9999	10 ⁴ DP	EU	
32	Kontrol histerezis değeri	1	1000	10 ⁴ DP	EU	
33	"R1" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU	
34	"R2" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU	
35	"R3" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU	
36	"R4" Modülünün histerezis değeri	0	1000	10 ⁴ DP	EU	

Not: Diğer parametrelerin iletişim bilgileri için lütfen üretici firma ile görüşünüz.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım klavuzununun yararlanarak aşağıdaki işlemleri sırası ile yaptığınızdan emin olunuz.

- **5 İL** parametresine kullanmak istediğiniz sensör tipine uygun şekilde seçtiğinizden emin olunuz.(S1 Üniversal Sensör Girişi Sayfa 15' te Tablo-1 'de yer almaktadır.)
- **5 İLL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin alt skala değerini belirtir.
- **5 İHL** parametresine yapmak istediğiniz uygulama için S1 girişine bağlı sensörden gelen verinin üst skala değerini belirtir.
- **r İF, rZF, rZF, rZF, rZF** parametrelerine her bir röleye yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçiniz. (Röle çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Röle Fonksiyonları Sayfa 19 ve sayfa 20 'de yer alan Tablo-6 'da yer almaktadır.)
- **o İF, oZF** parametrelerini her bir çıkışa yüklemek istediğiniz fonksiyona göre seçiniz. (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Fonksiyonları Sayfa 18' de Tablo-4 'te yer almaktadır.)
- **o İL, oZL** parametresinin cihaz etiketinde belirtilen akım/gerilim çıkış tipine uygun seçiniz. (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir. Analog Çıkış Tipi Sayfa 18' de Tablo-5 'te yer almaktadır.)
- **o İLL, oZLL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz alt skala değerini belirtir. (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)
- **o İHL, oZHL** parametresine analog çıkış modülünün çıkış vermesini istediğiniz üst skala değerini belirtir. (Analog çıkış sayısı opsiyoneldir, farklılık gösterebilir.)

PID Kontrol yapmak için:

- Röle Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız **r İF, rZF, rZF, rZF, rZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz röle çıkışına ait Röle fonksiyonunu Röle Fonksiyon tablosunda yer alan **PLo, nLo, PoF, noF, oPn, LLS, dSL** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanını seçiniz.
- Analog Çıkış Modülü kullanmak istiyorsanız, **o İF, oZF** parametrelerinden PID kontrol için kullanmak istediğiniz çıkış modülünü Analog Çıkış Fonksiyonu tablosunda yer alan **PLo, nLo** seçeneklerinden yapmak istediğiniz uygulamaya uygun olanı seçiniz.

Cihazımızla birlikte PID kontrol yapabilmek için aşağıdaki iki yöntemi kullanabilirsiniz:

- Karakteristiğini bildiğiniz sisteminize ait Pozitif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (P_{oPb}), Negatif yöndeki PID kontrol çıkış oransal bant değerini (n_{oPb}), İntegral zaman sabitini (I_{t}), Diferansiyel zaman sabitini (d_{t}) ve Bir kontrol çevriminin süresini belirtir Kontrol Periyodunu (I_{P}) parametrelerine manuel olarak girerek,
- Auto-Tune işlemi yaparak Cihazımızın kullanılacağı sisteme ait PID Kontrol Parametrelerini otomatik olarak hesaplamasını sağlayarak,

Auto-Tune İşlemini başlatmak için :

- $R_{t}P$ parametresine Auto-Tune işleminin yapılacağı sıcaklık set değerini giriniz. Bu değer Yapılacak prosesin tam gücünün ortalarına dek gelmelidir.
- $R_{t}H_r$ parametresine Auto-Tune işlemi sırasında kullanılan histerezis değerini giriniz. (Bu değer cihazın yapacağı Auto-Tune işleminin hassaslığını ayarlamaktadır.)
- R_{t} parametresini on olarak seçiniz.

Cihaz ana bekleme ekranındayken " \square " tuşuna 5 sn kadar basılı tutmak yeterlidir. Auto-Tune işlemi yapılırken cihaz göstergesinde R_{t} ifadesi yanar ve söner. Bu ifade Auto-Tune işlemi bittiğinde ekrandan kaybolur. Auto-Tune işlemi devam ederken " \square " tuşuna basılarak Auto-Tune işlemi iptal edilebilir.

www.ordel.com.tr

Üretici ve Teknik Servis : ORDEL Ltd. Şti. Uzayçağı Cad. 1252. Sok. No:12 OSTİM / ANKARA
Tel: +90 312 385 70 96 (PBX) Fax: +90 312 385 70 78

ORDEL